

- \* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.
- \* Telefonen og utstyret ditt kan variere noe fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av land.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til  
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" og velg deretter  
produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07194A  
Norwegian. 07/2005. Rev 1.0



# **SGH-E530**

## **Brukerhåndbok**





# Viktige sikkerhetsregler



Les denne veiledningen før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

## Veisikkerhet først

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

## Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

## Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

## Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.



## Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

## Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


## Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

## Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

## Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten.

## Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

## Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.



- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

## Kvalifisert service

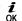
Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 90.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [  ]
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**  
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

## Spesielle telefonfunksjoner



- **MP3-spiller**  
Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som MP3-spiller.



- **Bluetooth**  
Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.



- **Legg inn personlige bilder som Oppringer-ID**

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.



- **WAP-leser**

Med trådløst Internett får du tilgang til diverse tjenester og oppdatert informasjon.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Kalender**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Talememo**

Med talememofunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

## Innhold

### **Pakke ut** **6**

*Sjekk at du har alle delene*

### **Telefonen din** **6**

*Knapper, funksjoner og plassering*

### **Komme i gang** **7**

*De første skrittene for bruk av telefonen*

Klargjøre og lade opp telefonen..... 7

Slå på eller av ..... 8

Tastatur og skjerm..... 9

Bruke menyfunksjoner..... 11

Tilpasse telefonen..... 12

Ring ut eller besvare anrop..... 14

### **Utenfor telefonen** **15**

*Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner*

Bruke kameraet..... 15

Spille MP3-filer..... 16

Bruke Internett..... 17

Bruke telefonboken ..... 18

Send meldinger ..... 19

Lese meldinger ..... 21

Bruke Bluetooth ..... 21

### **Taste inn tekst** **23**

*Modusene AB, T9, Tall og Symbol*

### **Samtalefunksjoner** **25**

*Avanserte samtalefunksjoner*

### **Menyfunksjoner** **30**

*Alle menyfunksjonene listet opp*

### **Løse problemer** **88**

*Hjelp og personlige behov*

### **Helse- og sikkerhetsinformasjon** **90**

### **Indeks** **96**

# *Oversikt over menyfunksjoner*

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

<b>1 Samtaleinfo</b>	► s. 30	<b>3 Applikasjoner</b>	► s. 37	<b>5 Meldinger</b>	► s. 47	<b>8 Kamera</b>	► s. 68
1 Aktuelle kontakter	► s. 30	1 Java	► s. 37	1 Lag melding	► s. 47		
2 Ubesvarte	► s. 31	2 MP3-spiller	► s. 38	2 Mine meldinger	► s. 50		
3 Utgående	► s. 31	3 Lydopptak	► s. 40	3 Maler	► s. 56		
4 Innkommende	► s. 31	4 Verdensklokke	► s. 41	4 Slett alle	► s. 56		
5 Slett alle	► s. 31	5 Alarm	► s. 42	5 Innstilling	► s. 56		
6 Samtaletid	► s. 31	6 PIM-synk	► s. 42	6 Minnestatus	► s. 61		
7 Samtalepris*	► s. 32	7 Kalkulator	► s. 43				
		8 Konvertering	► s. 44	<b>6 Filbehandling</b>	► s. 61		
<b>2 Telefonbok</b>	► s. 33	9 Timer	► s. 44	Bilder	► s. 61	<b>9 Innstilling</b>	► s. 75
1 Kontakter	► s. 33	0 Stoppeklokke	► s. 44	Videoer	► s. 62	1 Tid og Dato	► s. 75
2 Legg til en ny kontakt	► s. 33			Musikk	► s. 62	2 Telefon innstilling	► s. 76
3 Gruppe	► s. 34	<b>4 WAP</b>	► s. 45	Lyder	► s. 63	3 Display innstilling	► s. 77
4 Hurtigtast	► s. 35	1 Hjem	► s. 45	Andre filer	► s. 64	4 Lyd innstilling	► s. 78
5 Mitt visittkort	► s. 35	2 Bokmerker	► s. 46	Minnestatus	► s. 64	5 Nettverk	► s. 79
6 Eget nummer	► s. 36	3 http://	► s. 46			6 Bluetooth	► s. 82
7 Administrasjon	► s. 36	4 WAP-profil	► s. 46	<b>7 Kalender</b>	► s. 64	7 Sikkerhet	► s. 85
8 Servicenummer*	► s. 37	5 Slett cache	► s. 46			8 Tilkoblings innstilling	► s. 86
						9 Grunninnstilling	► s. 87

\* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.



## Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok


Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

## Telefonen din

Knapper, funksjoner og plassering



Labels for the back view of the phone:

- Kamera
- Kamera-tast
- Fotolys
- Hodetelefon plugg
- Ekstern skjerm

## Komme i gang

*De første skrittene for bruk av telefonen*

### SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

### Klargjøre og lade opp telefonen

#### 1 Fjern batteriet.



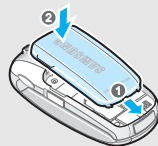
✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [🔌].

#### 2 Sett inn SIM-kortet.

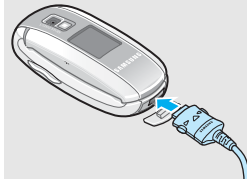


✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

#### 3 Sett på batteriet.



#### 4 Koble reiseladeren til telefonen.



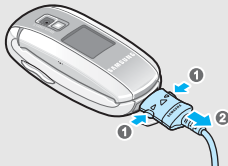
#### 5 Sett laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

LED-lyset på laderen viser status for ladeprosessen.

- Rødt: batteriet lades.
- Grønt: batteriet er fullt oppladet.
- Oransje: batteriet er ikke korrekt koblet til, eller det holder for høy eller for lav temperatur.


- 6** Når telefonen er fullt oppladet (grønn LED lyser), kobler du laderen fra stikkontakten.

- 7** Fjern laderen fra telefonen.



### Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


## Slå på eller av

### Slå på






Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.



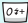




1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne for å skru på telefonen.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <OK>.

### Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne.

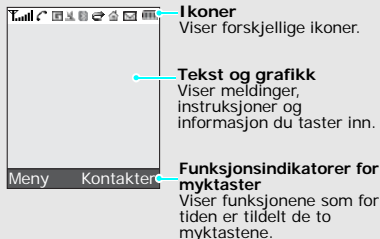
## Tastatur og skjerm

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 76 I menymodus: blår gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: starter WAP-leseren raskt (Wireless Application Protocol). I menymodus: velger det uthevede menyalternativet.
	Sletter tegn fra skjermen.
	Ringer ut eller besvarer en samtale. I hvilemodus: henter forrige siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

	Avslutter en samtale. Skrur telefonen av eller på når den holdes nede. I meny-modus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
 ⋮ 	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: hold [1] nede for å ringe opp Mobilsvar-serveren din. Legg inn utenlandsprefiks ved å holde nede [0].
 	Taster inn spesialtegn. Hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille modus.
 (på venstre side)	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skruer på bakgrunnslyset når den holdes nede.
 (på høyre side)	I hvilemodus: skruer på kameraet når den holdes nede. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

## Skjerm

### Inndeling



### Ikoner\*

	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
	Alarm aktivert
	Ny melding
	Ny e-postmelding

### Ikoner

(fortsett)

	Ny talemelding
	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Bluetooth-funksjonen er aktiv
	Tilkoblet håndfri eller headsett
	Synkronisert med en PC
	GPRS-nett
	Roaming-nett (reise)
	Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
	Telefonen er stilt inn på å vibrere
	Mikrofonen er slått av under en samtale
	Stille modus er aktiv (lyd av)
	Stille modus er aktiv (vibrasjon)
	Batterinivå

\* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

## Bruke menyfunksjoner

### Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på den venstre myktasten for å få tilgang til menymodus.

Trykk på høyre myktast for å åpne **Kontakter** i menyen **Telefonbok**.

### Velg et alternativ

1. Trykk på den aktuelle myktasten.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [  ] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
  - Trykk **<Tilbake>** eller for å bevege deg opp ett nivå.
  - Trykk [  ] for å gå tilbake til hvilemodus.

### Bruk av snarveier

Trykk på talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

## Tilpasse telefonen

### Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstilling** → **Telefon innstilling** → **Språk**.
2. Velg et språk.

### Ringetone for innringer

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstilling** → **Lyd innstilling** → **Samtale** → **Ringtone**.
2. Velg en ringekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk **<Lagre>**.

### Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan angi et bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstilling** → **Display innstilling** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoved LCD** eller **Utvendig-LCD**.
2. Velg en bildekategori.  
For **Hoved LCD** kan du også velge en videokategori.
3. Velg et bilde og trykk **<Velg>** eller velg et videoklipp hvis det er lagret i 3GP-format, og trykk **<Tilføy>**.
4. Trykk **<Lagre>**.

### Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Display innstilling** → **Fargetema**.
2. Velg et fargemønster.

### Stille modus

Du kan slå på Stille modus når du vil unngå å forstyrre andre personer med lydene på telefonen.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

### Menysnarveier

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.

Slik endrer du en snarvei:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Telefon innstilling** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.





### Telefonsperre

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord.



1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstilling** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, "00000000" og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonsperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

### Ringe ut eller besvare anrop



#### Foreta en oppringning

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [].
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

#### Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [].
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

#### Justere volumet under en samtale



Trykk [/].

## Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

### Bruke kameraet




#### Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og juster bildet.
4. Trykk [] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <Vis> hvis du vil gå tilbake til bildemodus.

#### Se på et foto

1. I bildemodus, trykk på venstre myktast og velg **Gå til foto**.
2. Velg bildekategori med [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg bildet du ønsker.

#### Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [1].
3. Start opptaket med [].
4. Avslutt opptaket med []. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <Vis> hvis du vil gå tilbake til opptaksmodus.

### Spille av en video

1. I opptaksmodus, trykk på venstre myktast og velg **Gå til videoer**.
2. Velg videokategori med [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg videoen du ønsker.

## Spille MP3-filer

### Kopiere MP3-filer til telefonen



Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 45
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio ► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 84

### Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til i spilleliste** → **Legg til alle** eller **Legg til filer**.
3. For **Legg til filer** velger du filene du ønsker og trykker <**Velg**>. Gjenta fra trinn 2.


## Spille MP3-filer

1. På MP3-skjermbildet, trykk [  ].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
  - [  ]: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
  - [Venstre]: går tilbake til forrige fil.
  - [Høyre]: hopper til neste fil.
  - [Opp]: åpner spillelisten.
  - [Ned]: stopper avspillingen.
  - [▲/▼]: justerer volumet.

## Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren (Wireless Application Protocol), får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

### Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [  ].

### Navigere med WAP-leseren

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk <Valg> og deretter **Velg** hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side ved å trykke <Valg> og velge **Tilbake**.
- Hvis du vil justere alternativer for WAP-leseren, trykk <Meny>.

## Bruke telefonboken

### Legge til en oppføring


#### I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, Epost, Oppringer-ID, Ringtone, Gruppe og Memo.
4. Lagre oppføringen ved å trykke **<Lagre>**.

#### På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke **<Lagre>**.

### Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Velg en oppføring.
3. Velg et nummer og ring ved å trykke [, eller trykk **<Valg>** hvis du vil justere alternativene.

### Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Telefonbok** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen.
3. Lagre visittkortet ved å trykke [ **✓** ].
4. Hvis du vil sende kortet til andre personer, trykk <Valg> og velg **Send** → **SMS/MMS/Epost/Bluetooth**.

## Sende meldinger

### Sende en tekstmelding (SMS)



1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten.
3. Trykk <Valg> og velg **Lagre og send** eller **Send**.
4. Tast inn numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [ **✓** ].

### Sende en multimediale-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [ **✓** ].

**Sende en  
multimedie-  
melding (MMS)**

(fortsatt)

4. Velg **Bilde&Video** eller **Lyd**, og legg til en mediefil.  
For **Bilde&Video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video** for å legge til henholdsvis et bilde eller et videoklipp.  
For **Lyd**, velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
5. Velg **Meldinger**.
6. Tast inn meldingsteksten og trykk [  ].
7. Trykk <**Valg**> og velg **Sende**.
8. Tast inn numrene du vil sende til.
9. Send meldingen ved å trykke [  ].

**Sende en  
e-post**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **Epost**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [  ].
4. Velg **Meldinger**.
5. Tast inn e-postemnet og trykk [  ].
6. Velg **Vedlegg**.
7. Legg til bilde-, video-, musikk- eller lydfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Sende**.
9. Oppgi e-postadressene du vil sende til.
10. Send meldingen ved å trykke [  ].

## Lese meldinger

### Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en melding.

### Se en multimediale-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en melding.

### Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-postboks**.
2. Velg en konto.
3. Trykk <**Ja**> når **Sjekk ny E-post** vises for å hente ned en e-post eller en topptekst.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

## Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

### Skrue på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **PÅ**.



### Søke etter og koble sammen med en Bluetoothenhet

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstilling** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

### Send data

1. Bruke en applikasjon.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

### Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte mottaket.

## Taste inn tekst

*Modusene AB, T9, Tall og Symbol*

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Telefonbok eller Kalender ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

## Endre modus for inntasting av tekst

Indikatoren for tekstmodus vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk [\*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og AB-modus. I enkelte land kan du også ha tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [\*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

## Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Mellomrom + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

## Tips for bruk av AB-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.

- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

## Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

### Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive "HALLO" i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6]. T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

Både "AT" og "AV" bruker for eksempel tastene [2] og [8].

4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

### Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

### Legger til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Tilføy** på nederste linje.
3. Trykk <Tilføy>.

4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus og trykk **<OK>**.

## Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

## Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette intastede symboler	[C].
sette inn symbol(er)	<OK>.

## Samtalefunksjoner

*Avanserte samtalefunksjoner*

### Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].

- ☒ Trykk [C] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [C] hvis du vil tømme skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.

### Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. + -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↵].

### Repetere nylig slåtte numre

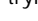
1. I hvilemodus, trykk [↵] for å få en liste over nylig slått numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↵].

### Foreta en samtale fra telefonboken


Når du har lagret et nummer i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra telefonboken. ► s. 33

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 35

### Slå et nummer fra SIM-kortet

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [ # ].
2. Du kan bla til andre numre med [ Venstre ] eller [ Høyre ].
3. Trykk < **Ring opp** > eller [  ] for å slå nummeret du ønsker.

### Avslutte en samtale




Lukk telefonen eller trykk [  ].

### Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.


Trykk < **Svar** > eller [  ] for å ta samtalen.

### Tips for besvaring av samtaler

- Når **Svare valgfri tast** i menyen **Ekstrainnstillinger** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast, med unntak av < **Avvis** > og [  ]. ► s. 77
- Når **Aktivt flipp** i menyen **Ekstrainnstillinger** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 76
- Du avviser en samtale ved å trykke < **Avvis** > eller [  ].
- Med telefonen lukket, trykk [  ] og hold nede for å avvise en samtale.

### Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser displayet antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk < **Se på** >.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte samtalene.
3. Trykk [  ] for å slå nummeret du ønsker.

## Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen.

Knappene på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste samtale om igjen	og hold knappen inne to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

## Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

### Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.


Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

### Parkere/hente en samtale

Trykk på <**Parkere**> eller <**Gjenoppta**> hvis du vil parkere eller hente en samtale.

### Ring opp et nummer til


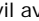
Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parkere**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Skift**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avsl. ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

### Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 80

## Samtalefunksjoner

1. Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Skift**>.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Avsl. ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

### Sette over en samtale

Du kan sette den aktive samtalen over til en person som står på venting, hvis nettet støtter dette. Med denne funksjonen kan de to personene snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.

Trykk <**Valg**> og velg **Overfør**.

### Bruke et Bluetooth-headsett

Du kan bruke et Bluetooth-headsett (ekstrautstyr) til å snakke i telefonen med uten å holde telefonen mot øret. For å bruke denne funksjonen må du først registrere headsettet og koble det til telefonen. ► s. 82

Trykk <**Valg**> og velg **Bytt til headset** eller **Bytt til telefon**.

### Bruke menyalternativene

Du kan aktivere menymodus og bruke menyfunksjonene.



Under en samtale er enkelte menyfunksjoner utilgjengelige.

Trykk <**Valg**> og velg **Meny**.

### Skru av mikrofonen (Dempe)

Du kan slå av mikrofonen på telefonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier.

Trykk <**Valg**> og velg **Lydløs** eller **Mikrofon på**.

### Slå av eller sende tastetoner

Du kan slå tastetoner av eller på.

Trykk <**Valg**> og velg **Slå av tastelyd** eller **Send tastelyd**.

- ☒ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send tastelyd** være valgt.

## Sende en sekvens med DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner telefoner bruker når de kommuniserer.

Du kan sende DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra telefonboken.

Denne funksjonen er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.

1. Når du er koblet opp mot et automatisert system, trykker du **<Valg>** og velger **Send DTMF**.
2. Tast inn tallet du vil sende, og trykk **<OK>**.

## Bruke telefonboken

Du kan bruke menyen **Telefonbok** til å finne eller lagre oppføringer. ► s. 33

Trykk **<Valg>** og velg **Telefonbok**.

## Bruke SIM-tjenester

Menyen **SIM service** er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-kort i telefonen. Et SIM-kort kan støtte tjenester som for eksempel, nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester.

Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

## Telefonmøte

Denne funksjonen gjør det mulig for inntil seks personer å delta på et telefonmøte eller telefonkonferanse.

Tjenesteleverandøren din må støtte telefonmøte for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

## Sette opp et telefonmøte

1. Ring den første deltakeren.
2. Ring den andre deltakeren. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Slå sammen**. Den første deltakeren legges til i telefonmøtet.




4. Hvis du ønsker det, kan du ringe opp en person til eller besvare en innkommende samtale.
5. Trykk <Valg> og velg **Slå sammen**.
6. Gjenta trinn 4 og 5 etter behov.

### Ha en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk <Valg> og velg **Privat**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.  
Du kan snakke privat med denne personen, mens de andre deltakerne snakker med hverandre.
3. Når du vil tilbake til konferansesamtalen, trykker du myktasten <Valg> og velger **Slå sammen**.

### Fjerne en av deltakerne

1. Trykk <Valg> og velg **Ta bort**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.  
Deltakeren fjernes fra samtalen, men samtalen fortsetter med de andre deltakerne.
3. Lukk telefonen eller trykk [>] når du vil avslutte telefonmøtet.

## Menyfunksjoner

*Alle menyfunksjonene listet opp*

### Samtaleinfo (Meny 1)

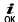

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler, samtalenes lengde og samtalekostnad.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

### Aktuelle kontakter (Meny 1.1)

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

### Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [] for å få detaljert info om en samtale eller [>] hvis du vil slå et nummer.

## Alternativer for samtaleinfo

Når du har samtalelisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Detaljer:** viser detaljert informasjon om den valgte samtalen.
- **Endre:** redigerer telefonnummeret.
- **Lagre kontakt:** lagrer nummeret i telefonboken.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

## Ubesvarte (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

## Utgående (Meny 1.3)


Med dette alternativet kan du se siste numrene du ringte.

## Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

## Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Merk av samtaletypene som skal slettes ved å trykke [  OK ].
2. Trykk <Slett>.
3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

## Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samtale:** viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt ringt:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

## Menyfunksjoner

- **Totalt mottatt:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk <**Nullstill**>. Du må taste inn telefonens passord.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 85

## Samtalepris (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Samtalekostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Oppgi makskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Makskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Oppgi makskostnad**.
- **Nullstill tellere:** nullstiller kostnadstellerne. Du må taste inn PIN2-koden din.
- **Oppgi makskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene. Du må taste inn PIN2-koden din.
- **Pris pr. enhet:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes. Du må taste inn PIN2-koden din.

## Telefonbok (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Telefonbok.


Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Telefonbok**.

### Kontakter (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i telefonboken.

- ☒ Trykk <**Kontakter**> i hvilemodus hvis du vil åpne denne menyen raskt.

### Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet du ønsker fra listen.
3. Trykk [>] hvis du vil slå nummeret eller <**Valg**> for å åpne alternativer for telefonboken.

## Alternativer for Telefonbok

Fra kontaktlisten eller detaljer om en oppføring får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vise:** viser detaljert informasjon om kontakten.
- **Endre:** endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding.
- **Legg til en ny kontakt:** legger til en ny kontakt i telefonboken.
- **Kopiere:** kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Sende:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten eller alle kontakter.

### Legg til en ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

### Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
  - **Fornavn/Etternavn**: oppgi et navn.
  - **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Andre**: legg til et nummer i kategorien du ønsker.
  - **Epost**: oppgi en e-postadresse.
  - **Oppringer-ID**: her kan du legge inn et bilde som vil bli brukt som ID når du varsles om en samtale fra vedkommende.
  - **Ringtone**: du kan oppgi en ringetone som varsling om samtaler fra det aktuelle nummeret.
  - **Gruppe**: du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
  - **Memo**: legg inn et memo om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

### Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Tast inn et navn og trykk [Ned].

3. Tast inn et telefonnummer og trykk [Ned].
4. Endre plasseringsnummeret om nødvendig.
5. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

### Gruppe *(Meny 2.3)*


---

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

#### Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Velg type oppringer-ID og velg et bilde.
4. Velg varseltype og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

#### Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Tilføy>**. Listen over kontakter som er lagret i telefonminnet vises.
3. Trykk [  ] for å velge spesifikke kontakter du vil legge til i den valgte gruppen, og trykk **<Velg>**.

4. Hvis du vil legge til flere medlemmer, trykk **<Valg>** og velg **Legg til** → en kontakt.
5. Gjenta trinn 4 etter behov.

### Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten eller detaljer om en oppføring åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vise:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Endre:** endrer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til medlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemene slettes imidlertid ikke fra telefonboken.

### Hurtigtast *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

### Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast [**1**] er reservert MobilSvar-serveren din.
2. Velg kontakten du ønsker fra kontaktlisten.

### Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Se:** viser nummeret som er tilknyttet tasten.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en opptatt tast.
- **Fjerne:** sletter hurtigtastinnstillingen.

### Slå hurtigtastnumre

Trykk på og hold inne den aktuelle tasten i hvilemodus.

### Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort/navnekort og sende det til andre personer.

### Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et nummer i telefonminnet. ► s. 33

### Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet, kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utsveksle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

### Eget nummer (Meny 2.6)

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

### Administrasjon (Meny 2.7)

---

Her kan du administrere telefonboken din.

- **Standard lagringsmåte:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på.  
Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering når du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
  1. Trykk [] og merk av plasseringen(e) du vil slette.
  2. Trykk <Slett>.
  3. Tast inn telefonpassordet og trykk <OK>.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 85
  4. Trykk <Ja> igjen for å bekrefte slettingen.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonboken.

## Servicenummer *(Meny 2.8)*

Denne menyen er tilgjengelig dersom SIM-kortet ditt støtter servicenumre (SDN). Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk **<Se på>**.
2. Trykk **<Ring opp>** eller [**↶**].

## Applikasjoner *(Meny 3)*

Gjennom denne menyen kan du spille Java-spill, spille musikkfiler, spille inn talememoer, stille inn tidssoner og alarmer eller bruke telefonen som kalkulator, nedteller eller stoppeklokke. Du kan også synkronisere telefonbok eller kalenderdata fra telefonminnet med en datamaskin.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

## Java *(Meny 3.1)*

Bruk denne menyen når du vil spille Java-spill eller velge en profil for bruk av Java-tjenester.

### Alternativer for Java-spill

På menyen **Java** velger du **Nedlastninger** og trykker **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Start:** kjører det valgte spillet.
- **Slett:** sletter det valgte spillet eller alle spill, bortsett fra innebygde spill.
- **Egenskaper:** viser spillegenskaper.
- **Oppdatere:** sjekker spillversjon og oppdaterer spillet hvis en nyere versjon er tilgjengelig.
- **Beskytte:** beskytter spillet mot å bli slettet.
- **Send informasjon:** sender spillinformasjonen via SMS.

### Java-innstillinger

Du kan velge en oppkoblingsprofil for bruk av Javatjenester.

Fra **Java**-menyen velger du **Innstilling** og deretter en profil.



- ☒ Du kan redigere en profil på menyen **Tilkoblingsinnstilling**. ► s. 86

### Sjekke minnestatus

Du kan se hvor totalt minneforbruk for Javaspill i tillegg til tilgjengelig og brukt minne. Du kan også se antall nedlastede spill.

Fra **Java**-menyen velger du **Minnestatus**.

### MP3-spiller (Meny 3.2)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre MP3-filer i telefonminnet.

#### Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene for å lagre MP3-filer i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 45
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio ► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 84

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ► s. 62

### Opprette en spilleliste

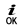
Legg til MP3-filer i spillelisten.

1. På MP3-skjermen trykker du **<Valg>** og velger **Legg til i spilleliste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
  - **Legg til alle:** legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.
  - **Legg til filer:** legger til spesifikke filer i spillelisten.
3. Hvis du valgte **Legg til filer**, merker du filene som skal legges til ved å trykke [**✓**], og trykker deretter **<Velg>**.
4. Trykk **<Tilbake>** for å gå tilbake til MP3-skjermen.

### Spille musikkfiler

På MP3-skjermbildet, trykk [**✓**].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.
1	Skrur 3D-lyden på eller av.
2	Bytter fargetema.
3	Bytter repetisjonsmodus.
4	Bytter equalizer-modus.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

## Alternativer for MP3-filer

På MP3-skjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** begynner avspillingen.
- **Åpne spilleliste:** viser spillelisten.
- **Gå til musikk:** åpner **Musikk**-mappen.
- **Send:** sender den valgte filen via e-post eller Bluetooth.
- **Still som:** lagrer filen som ringetone eller som ringer-ID for en av telefonbokoppføringene dine.
- **Slett fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstilling:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.  
**Repeat:** velger repetisjonsmodus.  
**Shuffle:** stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.  
**Equalizer:** velger en equalizer-innstilling.  
**3D-lyd:** skruer 3D-lyden på eller av.  
**Fargetema:** velge et fargetema.

**Volum:** velger et lydvolume.

- **Egenskaper:** viser egenskaper for filen.

### Bruke spillelisten

1. På MP3-skjermen åpner du spillelisten ved å trykke **<Valg>** og velge **Åpne spilleliste**.
2. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:
  - **Spill:** spiller den valgte filen.
  - **Legg til i spilleliste:** legger til filer i spillelisten.
  - **Endre rekkefølge:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
  - **Slett:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
  - **Egenskaper:** viser egenskaper for filen.

### Lyddopptak (Meny 3.3)

---

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

### Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [ **⏏** ].

2. Snakk inn i mikrofonen.


[ **⏏** ] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.

3. Når du er ferdig, trykk **<Stopp>**. Talememoet lagres automatisk.
4. Trykk [Opp] hvis du vil ta opp et memo til, eller trykk **<Valg>** hvis du vil ha tilgang til følgende alternativer:
  - **Spill:** spiller av talememoet ditt.
  - **Opptak:** spiller inn et talememo til.
  - **Gå til stemmeliste:** viser listen over talememoer.
  - **Send:** sender talememoet via MMS, e-post eller Bluetooth.
  - **Slett:** sletter talememoet.
  - **Gi nytt navn:** endrer navnet til talememoet.
  - **Beskyttelse:** beskytter talememoet mot å bli slettet.
  - **Egenskaper:** viser egenskaper for talememoet.

## Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <Valg> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover.
Høyre	Spoler fremover.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumet.

## Alternativer for talememoer

På talememoskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Opptak**: spiller inn et nytt talememo.
- **Gå til stemmeliste**: åpner listen over talememoer du har spilt inn.

- **Innstilling**: stiller inn opptakstid.

**MMS-grense**: spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.

**Epost-grense**: spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en e-post.

**Maks 1 time**: spiller inn et talememo på inntil én time.

## Verdensklokke (Meny 3.4)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

### Stille inn lokal tidssone

1. På verdenskartet trykker du på [Venstre] eller [Høyre] og velger byen som tilsvarer din lokale tidssone. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Trykk <Valg> og velg **Lagre** for å lagre tidssonen.

### Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Angi sommertid**.

## Menyfunksjoner

- Trykk [ $\frac{1}{OK}$ ] og merk av tidssonen(e) du ønsker.
- Trykk <Lagre>.

### Alarm (Meny 3.5)

---

Bruk denne menyen når du vil stille inn alarmer til å ringe på spesifikke tidspunkter.

#### Stille inn en alarm

- Velg type alarm.
- Trykk [Venstre] eller [Høyre] og velg **PÅ** på **Alarm**-linjen, og trykk deretter [Ned].
- Legg inn tidspunktet for alarmen og trykk [Ned].
- Velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat, og trykk [Ned].
- Velg repetisjonsalternativ.
- Velg linjen **Alarmtone**, og velg en alarmmelodi.
- Trykk <Lagre>.

#### Stoppe en alarm

- Når en alarm utløses, kan du stoppe den ved å trykke <Avslutt> eller hvilken som helst tast.

- Når vekkeklokken utløses, stopper du den ved å trykke <Bekreft> eller [ $\frac{1}{OK}$ ].  
Ellers kan du trykke <Utsett> eller hvilken som helst tast. Alarmen vil da slås av og slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt fem ganger.

#### Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Auto power** → **PÅ**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

### PIM-synk (Meny 3.6)

---

Bruk denne menyen for å synkronisere personlige data med de korresponderende PC-applikasjonene ved hjelp av programmet WideSync.

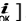
#### Opprette en synkroniseringsprofil

- Trykk <Tilføy>.
- Følgende informasjon må spesifiseres for profilen:
  - Profilnavn**: tast inn navnet på profilen.

- **Synkkategori:** velg programmet du vil synkronisere.
- **Synktype:** velg en synkroniseringstype.
- **Synkprotokoll:** velg en oppkoblingsmetode.

3. Lagre profilen ved å trykke <**Lagre**>.

### Begynne synkroniseringen

1. Sørg for at PCen har MS Outlook og WideSync-programmet installert, og at telefonen og PCen er koblet sammen gjennom en USB-kabel eller en aktiv Bluetooth-tilkobling.
2. Åpne MS Outlook.
3. Velg en profil fra PIM-synkskjermen.
4. Trykk [  ].

### Alternativer for synkronisering

På PIM-synkskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Start synk:** starter en synkronisering for den valgte profilen.
- **Se resultat:** viser resultatet av forrige synkronisering.

- **Ny synk-profil:** legger til en ny profil.
- **Endre synk-profil:** endrer egenskaper for profilen.
- **Slett:** sletter den valgte profilen eller alle profiler.

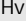
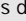
### Kalkulator (Meny 3.7)

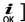
Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.

Desimaltegn eller parentes kan settes inn med venstre myktast.



Hvis du vil bevege markøren, trykk [  ] eller [  ].

2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker [  ] vises resultatet.

### Konvertering (Meny 3.8)

---

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
  - Trykk [\*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
  - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).



I valutamodus kan du se på og konfigurere kurser ved å trykke <Se kurs>.

4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].  
Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

### Timer (Meny 3.9)

---

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

### Starte nedtellingen

1. Trykk <Still>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [  $\frac{1}{OK}$  ].

### Stoppe nedtellingen

- Trykk <Avslutt> eller hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [  $\frac{1}{OK}$  ] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

### Stoppeklokke (Meny 3.0)

---

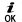
Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens presisjonsnivå er ett hundredels sekund. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [  $\frac{1}{OK}$  ].
2. Trykk [  $\frac{1}{OK}$  ] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.
3. Hvis du vil nullstille stoppeklokken, trykk <Nullstill>.

## WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler. Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **WAP**.

### Hjem (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [] i hvilemodus.

### Navigere med WAP-leseren


Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	<Valg>, og velg <b>Velg</b> .
gå tilbake til forrige side	<Valg>, og velg <b>Tilbake</b> .

## Alternativer for WAP-sider

Fra en WAP-side trykker du <Meny>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Bokmerker:** viser bokmerkelisten.
- **Laste inn på nytt:** laster gjeldende side på nytt.
- **Hjem:** går tilbake til hjemmesiden.
- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den aktive siden som hjemmeside for WAP-leseren eller som bokmerke.
- **Slett Cache:** tømmer mellomminnet (cache).
- **Innboks:** gir tilgang til WAP push-meldinger i WAP-leseren.
- **Vis bilder:** viser bildene på den aktive siden.
- **Sertifikater:** viser WAP-leserens sertifikat.

### Gå ut av WAP-leseren

Trykk [] når du vil avslutte WAP-leseren.



### Bokmerker *(Meny 4.2)*

---

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

#### Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Oppgi et navn på bokmerket.
3. Tast inn en URL-adresse og trykk **<Lagre>**.

#### Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Bla til et bokmerke og trykk [  ].

#### Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** åpner nettstedet som er lagret i bokmerket.
- **Endre:** endrer adressen og navnet til bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

### http:// *(Meny 4.3)*

---

Bruk denne menyen til å skrive inn URL-adressen til et nettsted manuelt og gå til nettstedet.

### WAP-profil *(Meny 4.4)*

---

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil for WAP-leseren.



Du kan redigere en profil på menyen **Tilkoblingsinnstilling**. ► s. 86

### Slett cache *(Meny 4.5)*

---

Bruk denne menyen til å slette cachen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

## Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for WAP push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

### Lag melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende SMS-, MMS- eller e-postmeldinger.

#### Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*


Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

- ☒ Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

1. Skriv meldingen.
2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til ett av følgende alternativer:
  - **Lagre og sende**: lagrer en kopi av meldingen og sender meldingen.
  - **Sende**: sender meldingen.
  - **Sett inn**: legger til en mal, en telefonbokoppføring eller et bokmerke.
  - **Legg til bilde/animasjon/melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
  - **Legg ved**: legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
  - **Lagre til**: lagrer meldingen i **Utkast**-boksen eller en av mappene du har opprettet.
  - **Velg språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
  - **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
  - **Tastemetode**: endrer modus for inntasting av tekst.
3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og sende** eller **Sende**.

4. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.

5. Send meldingen ved å trykke [  ].

### MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

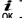
1. Velg **Emne**-linjen, og tast inn meldingsemnet.
2. Velg **Bilde&Video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.



Maksimal tillatt størrelse for en MMS-melding kan variere avhengig av land. Hvis du ikke kan legge til en fil til, kan du legge til en ny side.

3. Velg **Meldinger**-linjen, og tast inn meldingsteksten.
4. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** legger til et emne eller tekst i meldingen.
- **Endre:** endrer emnet eller teksten til meldingen.
- **Legg til bilde/video/lyd:** legger til bilder, videoklipp eller lyder i meldingen. Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.
- **Endre bilde/video/lyd:** endrer et objekt som er lagt til.
- **Forhåndsvis:** viser meldingen du har opprettet.
- **Send:** sender meldingen.
- **Lagre til:** lagrer meldingen i **Utkast**-boksen eller en av mappene du har opprettet.
- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsskjermen.
- **Slett side:** sletter en av sidene som har blitt lagt til.

- **Endre side:** endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover.
  - **Legg ved:** legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
  - **Slett emne/melding:** sletter emnet eller teksten.
  - **Fjern media/lyd:** fjerner et objekt som er lagt til.
5. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
  6. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.  
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
  7. Send meldingen ved å trykke [  ].

### Epost (Meny 5.1.3)

Du kan sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto og -profil. ► s. 59, s. 60


1. Velg **Emne**-linjen, og tast inn emnet på e-posten.

2. Velg **Meldinger**-linjen, og tast inn e-postteksten.
3. Trykk **<Valg>**, og legg ved multimediafiler ved å velge følgende alternativer i linjen **Vedlegg**:
  - **Legg til bilde/video/lyd/musikk:** legger til objekter som er lagret i telefonminnet. Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.
  - **Andre filer:** legger til filer i et format telefonen din ikke støtter.
  - **Legg ved:** legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
4. Når du er ferdig, trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:



Alternativene kan variere avhengig av feltet du valgte.

- **Endre:** endrer emnet eller teksten.
- **Vise/Spill:** viser/spiller av et objekt som er lagt til.
- **Send:** sender e-postmeldingen.

- **Lagre til:** lagrer meldingen i **Utkast**-boksen eller en av mappene du har opprettet.
  - **Fjern emne/melding:** sletter emnet eller teksten.
  - **Fjern vedlegg:** sletter det valgte vedlegget.
  - **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
5. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
6. Tast inn en e-postadresse.  
Hvis du vil sende e-posten til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
7. Send e-posten ved å trykke [  ].

### Mine meldinger (Meny 5.2)

Bruk denne menyen til å lagre alle meldingene du har mottatt, sendt eller ikke kunnet sende.

#### Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

### Lese en melding umiddelbart

Når en melding er mottatt, varsler telefonen deg ved å:







- Vise et meldingsikon med et tekstvarsel
- Gi fra seg en lyd eller vibrere, avhengig av innstilling for meldingsvarsling



Hvis du vil lese en melding med én gang, trykk **<Se på>**, og velg en melding fra innboksen.



For MMS-meldinger, trykk **<Valg>** og velg **Hent**. Meldingen lastes ned fra MMS-serveren til telefonminnet.

### Lese en melding i innboksen

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten. Ikonene kan variere avhengig av meldingstype eller status:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-varslingsikon.  viser at en MMS hentes ned fra serveren, og  viser at henting mislyktes.
-  WAP push-meldinger/OTA-meldinger

-  Broadcastmeldinger
-  Leveringsrapport for dine sendte meldinger

- ✓ I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det være at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes. Disse markeres med .
- Et  -ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Når du har meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- ✓ Alternativene kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

- **Vise:** åpner meldingen.
- **Hent:** henter MMS-meldingen fra serveren.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til Min mappe:** flytter meldingen til en av mappene du har opprettet i menyen **Mine mapper**.

- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

## Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

### SMS-meldinger

- **Svare:** svarer avsenderen.
- **Send videre:** sender meldingen videre.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet. Du kan kun beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.

### MMS-meldinger

- **Svar via SMS:** sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS til:** sender et svar via MMS.
- **Send videre:** sender meldingen videre til en annen person.
- **Slett:** sletter meldingen eller alle meldinger.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

### OTA-meldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

### WAP push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

### Broadcastmeldinger

- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

### Leveringsrapporter

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

**Utkast** (Meny 5.2.2)

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.


Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Endre:** redigerer meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til Min mappe:** flytter meldingen til en av mappene du har opprettet i menyen **Mine mapper**.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

**Utboks** (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

I denne mappen er følgende ikoner tilgjengelige:

-  Melding telefonen sender

-  Melding telefonen ikke kunne sende

Når du ser på en melding eller meldingslisten, får du tilgang til følgende meldingsalternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vise:** viser meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til Min mappe:** flytter meldingen til en av mappene du har opprettet i menyen **Mine mapper**.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Send om igjen:** sender meldingen.
- **Send videre:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.



### Sendt (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du ser på en melding eller meldingslisten, får du tilgang til følgende meldingsalternativer når du trykker <Valg>:

- **Vise:** åpner meldingen.
- **Sende:** sender meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til Min mappe:** flytter meldingen til en av mappene du har opprettet i menyen **Mine mapper**.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Send videre:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Beskyttelse:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

### E-postboks (Meny 5.2.5)







Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <Ja> når **Sjekk ny E-post** vises for å hente ny e-post fra serveren.


Telefonen ser etter nye e-postmeldinger og henter mottatte e-postmeldinger.


Følgende ikoner kan vises i meldingslisten.

Ikonene kan variere avhengig av e-poststatus:

-  er lest
-  er ikke lest
-  er hentet fra serveren
-  er ikke hentet.  viser at en e-postmelding hentes ned fra serveren, og  viser at henting mislyktes.



Et -ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Bla til en e-post eller topptekst og trykk [].

4. Hvis e-posten har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene med [▲/▼].  
Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å gå til første eller siste side.
5. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.

Når du har e-post eller meldingsliste åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

☒ Alternativene kan variere avhengig av e-postens status.

- **Vise:** åpner det valgte objektet.
- **Hent:** henter én av eller alle e-postmeldingene fra e-postserveren.
- **Svare:** sender et svar til avsenderen eller til alle de andre mottakerne.
- **Send videre:** videresender e-postmeldingen.
- **Slett:** sletter det valgte objektet.
- **Flytt til Min mappe:** flytter e-postmeldingen til en av mappene du har opprettet i menyen **Mine mapper**.

- **Legg til i filterliste:** legger inn avsenders e-postadresse i filterlisten, slik at e-post fra denne adressen avvises.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Sjekk ny E-post:** sjekker e-postboksen etter nye e-postmeldinger.
- **Beskyttelse:** beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for e-postmeldingen.

### Mine mapper *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre og organisere meldingene dine.

### Opprette en ny mappe

1. Trykk <Ja>.
2. Tast inn et mappenavn og trykk <OK>.

## Menyfunksjoner

3. Hvis du vil legge til flere mapper, trykker du **<Valg>** og velger **Legg til mappe**.
4. Gjenta trinn 3 etter behov.

### Mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Åpne**: åpner mappen.
- **Legg til mappe**: legger til en ny mappe.
- **Endre mappenavn**: endrer navnet til mappen.
- **Slett**: sletter den valgte mappen.

### Maler *(Meny 5.3)*

---

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

#### Opprette en tekstmal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en melding og trykk **<OK>**.

#### Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Redigere**: redigerer malen.
- **Send melding**: bruker malen til å sende en ny melding.
- **Slett**: sletter malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.

### Slett alle *(Meny 5.4)*

---

Bruk denne menyen til å slette meldinger i hver meldingsmappe én etter én eller alle på én gang. Du kan også slette alle meldinger i alle mapper på én gang.

### Innstilling *(Meny 5.5)*

---

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

#### Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan endre standard SMS-innstillinger for sending eller mottak av meldinger.

- **Sendeinnstillinger**: følgende alternativer kan stilles inn for sending av tekstmeldinger:

**Svarbane:** lar mottakeren svare deg gjennom meldingssentralen.

**Leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.

**Tegninnstilling:** velger en tegntype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra **GSM alfabet** til **Unicode alfabet** hvis du taster inn et **Unicode alfabet**-tegn. Bruk av **Unicode alfabet**-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din **Automatisk** tegnkoding som standard.

**Overføringsvalg:** velg enten **GSM** eller **Prioriter GPRS**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.

- **Aktiv profil:** velger en profil.
- **Profilinnstillinger:** gir mulighet til å stille inn følgende egenskaper i en profil:

**Tjenestesentral:** lagrer eller endrer nummeret til meldingssentralen.

**Standardmottagere:** legg inn standardmottaker. Denne vises i første felt av mottakerlisten.

**Grunninnstilling:** stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

**Standard gyldighet:** stiller inn hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssentralen mens nettverket forsøker å levere dem.

**Navninnstilling:** tast inn navnet på profilen.

### MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan endre standard MMS-innstillinger for sending eller mottak av meldinger.

- **Sendeinnstillinger:** følgende alternativer kan stilles inn for sending av multimediemeldinger:
  - Leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
  - Skjul adresse:** denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.
  - Les svaret:** avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke.
  - Prioritet:** stiller inn prioritetsnivå for meldingene.
  - Siste dato:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres i meldingssentralen.

**Lev.tidspunkt:** stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

**Utgående størrelse:** velger en maksimumsstørrelse for objekter som er vedlagt MMS-meldingene.

- **Innstillinger for henting:** følgende alternativer kan stilles inn for mottak av multimediemeldinger:

**Avvis ukjent avsender:** avviser meldinger fra ukjente avsendere.

**Annonse tillatt:** slipper gjennom annonser.

**Informasjon tillatt:** slipper gjennom informasjonsmeldinger.

**Personlig melding tillatt:** slipper gjennom personlige meldinger.

**Rapport tillatt:** sender en leveringsrapport fra nettet til avsenderen.

**Mottak i hjemland:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

**Mottak i utland:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige under

**Mottak i hjemland** og **Mottak i utland:**

- **Automatisk:** Telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** Telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt:** Telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
- **Profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS.



Du kan redigere en profil på menyen **Tilkoblings innstilling.** ► s. 86

### E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere standard nettverksinnstillinger som kreves for å sende eller motta e-post.



Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sendeinnstillinger:** følgende alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:  
**Leveringsrapport:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingen har blitt levert.

**Svar til adresse:** stiller nettet inn til å sende en forespørsel om svar sammen med e-postmeldingen til mottakeren.

**Prioritet:** velger prioritetsnivå for e-postmeldingen.

**Inkluder signatur:** legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingen.

**Redigere navn:** redigerer navnet i signaturen.

**Redigere telefonnummer:** redigerer telefonnummeret i signaturen.

**Rediger notat:** redigerer notatlinjen signaturen.

- **Innstillinger for henting:** følgende alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

**Sjekk intervall:** bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

Hvis du setter dette alternativet til **Ingen varsling**, kan du bruke funksjonen **Sjekk ny E-post** til å sjekke e-post manuelt.

**Les svaret:** avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke.

Hvis dette alternativet står på **Kunngjør**, ber telefonen deg om å sende forespørsel om lesebekreftelse med e-postadressen din.

**Avvis hvis større enn:** avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

**Legg kopi av meldingen på serveren:** legger igjen kopier av e-post etter henting.

- **Blokkeringsliste:** spesifiserer e-postadresser du ikke vil motta meldinger fra. Du kan også spesifisere meldingsemner du vil skal blokkeres.
- **E-postkonto:** konfigurerer e-postkontoer og velger hvilken konto som skal brukes.

**Aktiv konto:** velger en konto.

**Kontoinnstillinger:** konfigurerer inntil fem e-postkontoer med ulike e-postservere. Følgende alternativer er tilgjengelige for hver konto:

- **Kontonavn:** tast inn navnet på den valgte kontoen.
- **Brukernavn:** tast inn et brukernavn.

- **E-postadresse:** tast inn e-postadressen din.
- **Bruker-ID:** tast inn e-post-IDen din.
- **Passord:** tast inn e-postpassordet ditt.
- **SMTP-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **Protokolltype:** velg protokoll for den inkommande e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Følgende alternativer er tilgjengelige når protokolltype er satt til **POP3**:

- **POP3-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port:** tast inn POP3-portnummeret.
- **APOP-innlogging:** telefonen kobler til serveren med innloggingssystemet APOP når dette alternativet er valgt.

Følgende alternativer er tilgjengelige når protokolltype er satt til **IMAP4**:

- **IMAP4-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port:** tast inn IMAP4-portnummeret.
- **Ta med vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **E-mail-grense:** angi antall overskrifter du vil hente fra serveren.
- **E-postprofil:** velg en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten.



Du kan redigere en profil på menyen **Tilkoblings innstilling**. ► s. 86

### Push-melding (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av WAP push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra, når alternativet **Motta** er satt til **Bare spesifikke SMS-C**.

**Broadcast** (Meny 5.5.5)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcast-meldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Motta:** velger mottak av broadcast-meldinger.
- **Kanalliste:** viser hvilke kanaler du ønsker å motta broadcast-meldinger fra. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukket språk for broadcastmeldingene.

**Minnestatus** (Meny 5.6)

Bruk denne menyen til å se maksimalt tilgjengelig minne og tilgjengelig minne for hver meldingstype. Du kan også se hvor mye minne hver mappe for øyeblikket opptar.

**Filbehandling** (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.




I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes web-innhold som ikke kan videresendes. Dette innholdet er merket med

**Bilder**

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt i meldinger.

**Se på et bilde**

1. Velg en bildemappe.
2. Bla til et bilde og trykk [  ].



### Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde eller har bildelisten åpen, får du tilgang til alternativene når du trykker

<Valg>. ► s. 71

### Videoer


---

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.



Videoklipp som er spilt inn på andre apparater, som for eksempel videokameraer, vil kanskje ikke spilles av riktig.

### Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Bla til et klipp og trykk [  ]. ► s. 74

### Videoalternativer

Når du har videolisten åpen, får du tilgang til alternativene når du trykker <Valg>.

- **Spill:** spiller av videoklippet.
- **Send:** sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.


- **Lagre som bakgrunnsbilde:** setter videoklippet, hvis det er lagret for å legges til i MMS-meldinger eller e-postmeldinger, som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.
- **Slett:** sletter videoklippet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til videoklippet.
- **Flytt til favorittvideoer:** flytter videoklippet til mappen **Favorittvideoer**.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for videoklippet.

### Musikk

---

Denne menyen viser MP3-filer du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

### Spille av en musikkfil

Bla til en fil og trykk [  ]. ► s. 38

## Alternativer for musikk

Når du har musikklisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Spill:** begynner avspillingen.
- **Sende:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Legg til i spilleliste:** legger til en fil i spillelisten.
- **Lagre som:** lagrer filen som ringetone eller som ringer-ID for en av telefonbokoppføringene dine.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for filen.

## Lyder

Denne menyen viser lydfilene du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.

### Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.

2. Bla til et klipp og trykk [  ].

## Alternativer for toner


Når du har lydlisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Spill:** spiller lydfilen.
- **Sende:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Lagre som:** lagrer filen, hvis den er lastet ned, som ringetone eller som ringer-ID for en telefonbokoppføring.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittlyder:** flytter filen til mappen Favorittlyder.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for filen.

### Andre filer

---

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre \*.doc, \*.ppt og \*.txt.

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker []:

- **Send:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for filen.

### Minnestatus

---

Du kan sjekke totalt minne for mediameldinger og hvor mye minne hver mediaboks opptar for øyeblikket.

### Kalender *(Meny 7)*

Med kalenderfunksjonen kan du holde oversikt over timeplan og huskeliste, se alarmhendelser du gikk glipp av, samt skrive memoer.





Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

### Sjekke kalenderen

---

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en blå rute.

Antall hendelser for denne spesifikke dagen vises nederst på kalenderen. Følgende ikoner angir type hendelse:

- |  |  |
|--|--|
| •  Timeplan-oppføring   | •  Årsdag |
| •  Ting som skal gjøres | •  Memo   |

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.

- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett:** sletter hendelser som er lagret i kalenderen.

☒ Du kan kun slette planlagte hendelser med repetisjonsalarm i Dagsoversikt.

- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minnestatus for objekter som er lagret i telefonminnet.

## Opprette en hendelse

Du kan planlegge inntil 400 hendelser i kalenderen, og planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

### Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Bla til en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Timeplan**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:

- **Emne:** spesifiserer hendelsens tittel.
  - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
  - **Startdato og Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Sluttdato and Sluttidspunkt:** spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Plass:** spesifiserer informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
  - **Alarm:** stiller inn en alarm for hendelsen.
  - **Før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
  - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
  - **Gjenta:** stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
  - **Til:** stiller inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <Lagre>.

### Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Fødselsdag**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
  - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
  - **Dato**: spesifiserer datoen.
  - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
  - **Før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
  - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
  - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
  - **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

### Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.

2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Memo**.

3. Tast inn et memo og trykk <**Lagre**>.

### Legge inn et gjøremål

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
  - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om gjøremålet.
  - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
  - **Forfallsdato**: spesifiserer sluttdatoen.
  - **Velg prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

### Se gjennom en hendelse

---

Klammer rundt en kalenderdato viser følgende typer hendelser som er planlagt for den aktuelle dagen:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Blått: timeplan-oppføring | • Oransje: årsdag |
| • Rødt: gjøremål            | • Grønt: memo     |

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Når du ser på en hendelse eller listen, får du tilgang til følgende meldingsalternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vise:** viser detaljert informasjon om hendelsen.
- **Endre:** redigerer hendelsen.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Send:** sender hendelsen via SMS, MMS e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett:** sletter hendelser som er lagret i kalenderen.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minnestatus for objekter som er lagret i telefonminnet.

## Se en hendelse i en annen modus

Kalenderen vises som standard i Månedsvisning.




Trykk **<Valg>** og velg **Visningsmodus** hvis du vil endre modus.

### Dagsoversikt

Du kan se hendelsene for den valgte datoen.

Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner vil være synlige, avhengig av hendelsens type og status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
- ☒ Fullført gjøremål
-  Prioritet for gjøremål. Fargen viser prioriteten (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)

### Ukesvisning

Du kan se hendelser (kun for objekter lagret for Timeplan) for den valgte uken.

En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om en hendelse.

Velg cellen som inneholder hendelsen du ønsker.

### Se en alarmhendelse du har gått glipp av

---

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm, viser telefonen en melding om dette.

- Trykk **<Se på>** for å gå til den aktuelle hendelsen.
- Trykk **<Avslutte>**.

### Administrere alarmhendelser som ikke er slått av

1. Trykk **<Valg>** og velg **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**.
2. Velg en hendelse.
3. Trykk **<Bekreft>** for å bekrefte hendelsen og slette den.


### Alternativer for oppsatte alarmer som ikke er slått av

Fra hendelseslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vise:** viser detaljert informasjon om hendelsen.
- **Slett:** sletter hendelsen.
- **Slett alle:** sletter alle hendelser.

### Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [



- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

### Ta et bilde

---

Du kan ta bilder med telefonen i ulike moduser. Kameraet lager JPG-bilder.



- Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Skru på kameraet ved å åpne menyen **Kamera**. Bildet som skal tas vises på displayet.

2. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
  - Trykk på venstre myktast hvis du vil justere kamera-alternativer.
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 70
3. Trykk [**g**] når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Foto**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	< <b>Valg</b> >. ► s. 70
slette et bilde	[ <b>C</b> ] og deretter < <b>Ja</b> >.
gå tilbake til bildemodus	< <b>Vis</b> >.

### Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus trykker du på venstre myktast. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Spill inn video:** bytter til videomodus.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:  
**Enkeltbilde:** tar et bilde i standardmodus.

**Multibilder:** tar en serie stillbilder. Velg antall bilder kameraet skal ta, og hastigheten bildene skal tas i.

**Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Velg antall stillbilder kameraet skal ta og om kameralukkeren skal utløses automatisk eller manuelt.

- **Effekter:** endrer fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildene som skal tas i standardmodus.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme på bildene som skal tas i standardmodus.
- **Fotolys:** stiller inn bruk av fotolys.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto:** åpner **Foto**-mappen.
- **Innstilling:** endrer standardinnstillingene for fotografering.  
**Størrelse:** velger en bildestørrelse.  
**Kvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.  
**Søkemodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.



**Kamera lyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [  ].

- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke.

### Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ► s. 72
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter kameramodus.

Tast	Funksjon
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt på bildet.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner <b>Foto</b> -mappen.
0	Stiller inn bruk av fotolys.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

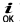
### Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus
- **Send:** sender bildet via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Still som:** lagrer fotoet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av telefonbokoppføringene dine.
- **Slett:** sletter bildet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til fotoet.
- **Gå til foto:** åpner **Foto**-appen.
- **Beskyttelse:** beskytter fotoet mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for fotoet.

### Se på et bilde




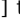




1. I bildemodus, trykk på venstre myktast og velg **Gå til foto**.
2. Bla til et bilde og trykk [].

Når du har et bilde eller bildelisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste:** går tilbake til fotolisten.
- **Vis:** viser bildet på hele skjermen.
- **Send:** sender bildet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Lagre som:** lagrer fotoet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av telefonbokoppføringene dine.

- **Slett:** sletter bildet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til bildet.
- **Flytt til favorittbilder:** flytter bildet til mappen **Favorittbilder**.
- **Lysbildefremvisning:** viser alle bildene etter tur som en lysbildefremvisning. Du kan velge hvor fort bildene skal veksle.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter fotoet mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for fotoet.

### Ta bilder med telefonen lukket

1. Trykk [] og hold den inne.
2. Trykk om nødvendig [] for å vise .
3. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
4. Hvis du vil endre bildeinnstillingene, trykk [] til innstillingsikonet du ønsker vises, og trykk deretter [].
  -  : roterer bildet vertikalt.
  -  : justerer bildets lysstyrke.
  -  : zoomer inn eller ut.

Du kan skru fotolysset på eller av ved å trykke ned og holde inne [▲/▼].

5. Trykk [📷] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk i mappen **Foto**.

### Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus, trykk [1].
2. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
  - Trykk på venstre myktast hvis du vil justere kamera-alternativer.
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 73
3. Start opptaket med [📷].
4. Trykk [📷] eller høyre myktast hvis du vil stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoalbum**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[⏮ OK].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere videoalternativer	<Valg>. ► s. 74
slette videoklippet	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til videomodus	<Vis>.

### Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus trykker du på venstre myktast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på videoen.
- **Fotolys:** stiller inn bruk av fotolys.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer:** går til mappen **Videoalbum**.
- **Innstilling:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

**Opptaksmodus:** velger en modus for videoopptak.

Velg **Grense for melding** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS- eller e-postmelding. Videoklippet lagres i 3GP-format.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

**Størrelse:** velger en rammestørrelse.

**Videokvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.

**Skjermmodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.

**Lydinnspeiling:** spiller inn lyd sammen med videoklippet.

- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke.

### Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Taster	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.

Taster	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 68
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Går til mappen <b>Videoalbum</b> .
0	Stiller inn bruk av fotolys.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

### Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.
- **Sende:** sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Lagre som bakgrunnsbilde:** setter videoklippet, hvis det er lagret for å legges til i MMS-meldinger eller e-postmeldinger, som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.
- **Slett:** sletter videoklippet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til videoklippet.
- **Gå til videoer:** går til mappen **Videoalbum**.
- **Beskyttelse:** beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for videoklippet.

### Spille av et videoklipp

1. I bildemodus, trykk på venstre myktast og velg **Gå til videoer**.

2. Bla til et videoklipp og trykk [**i** **OK**].

Bruk følgende knapper på displayet under avspilling:







Taster	Funksjon
<b>i</b> <b>OK</b>	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Ned	Stopper avspillingen.
Venstre	Hopper bakover gjennom en fil.
Høyre	Hopper fremover gjennom en fil.
▲/▼	Justerer volumet.



3. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:



- **Liste:** går tilbake til videoklipplisten.
- **Sende:** sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Lagre som bakgrunnsbilde:** setter videoklippet, hvis det er lagret for å legges til i MMS-meldinger eller e-postmeldinger, som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

- **Slett:** sletter videoklippet.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet til videoklippet.
- **Flytt til favorittvideoer:** flytter videoklippet til mappen **Favorittvideoer**.
- **Del for bluetooth:** stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskyttelse:** beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for videoklippet.

### Spille inn video med telefonen lukket

1. Trykk [- 2. Trykk om nødvendig [.
- 3. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
- 4. Hvis du vil endre bildeinnstillingene, trykk [.
  -  : roterer bildet vertikalt.
  -  : justerer bildets lysstyrke.
  -  : zoomer inn eller ut.

Du kan skru fotolyset på eller av ved å trykke ned og holde inne [/

5. Start opptaket med [- 6. Avslutt opptaket med [Videoalbum.

## Innstilling *(Meny 9)*

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstilling**.

### Tid og Dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen

**Verdensklokke.** ► s. 41

- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

## Menyfunksjoner

- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Startdag for kalender:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.

### Telefon innstilling *(Meny 9.2)*

---

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

#### Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

#### Velkomstmelding *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

#### Snarvei *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

#### Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

#### Snarvei-alternativer


Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt:** deaktiverer alle snarveier.

#### Ekstrainnstillinger *(Meny 9.2.4)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Repetere:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Aktivt flipp:** gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.

- **Svare valgfri tast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [] eller <**Avvis**>.

Når dette alternativet ikke er aktivert, må du trykke [] eller <**Svar**> for å ta telefonen.

## Display innstilling *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for display og lys.

### Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan konfigurere hvileskjermen på begge skjermene.

- **Hoved LCD:** velger et bilde eller et videoklipp som skal vises på primærskjermen.
- **Utvendig-LCD:** velger et bilde som skal vises på den eksterne skjermen.
- **Tekstposisjon:** velger en tekstposisjon på skjermen. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **AV**.
- **Tekstmodus:** velger en tekstmodus.
- **Tekstfarge:** velger tekstfarge.

- **Grafisk logo:** stiller telefonen inn til å vise tjenesteleverandørens logo i stedet for navnet, hvis du har lastet den ned.

### Fargetema *(Meny 9.3.2)*

Du kan velge et fargetema for menymodus.

### Lysstyrke LCD *(Meny 9.3.3)*

Du kan justere lysstyrke for displayet for ulike lysforhold.

### Bakgrunnslys *(Meny 9.3.4)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på og skjermen er i dimmemodus, med bakgrunnslyset av.

- **Hoved LCD på:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Hoved LCD dimmet:** velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.
- **Vis cover indikatorer:** stiller inn om ikonene for sekundærskjermen vises på den eksterne skjermen.



### Sifferfarge (Meny 9.3.5)

Bruk denne menyen til å velge skriftfarge for inntasting av telefonnumre når du skal ringe.

### Lyd innstilling (Meny 9.4)

---

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

#### Samtale (Meny 9.4.1)

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Ringtone:** velger en ringetone for innringeren.
- **Ringevolum:** velger et ringevolum.
- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

**Melodi:** telefonen ringer med den valgte ringetonen.

**Vibrasjon:** telefonen vibrerer, men ringer ikke.

**Vibrasjon, så melodi:** telefonen vibrerer tre ganger, og begynner deretter å ringe.

### Tastetone (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.



Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

### Meldingstone (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger, e-post og broadcast-meldinger.

- **Tone:** velger en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** velger hvordan du skal varsles om innkommende meldinger.
- **Gjentagelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

### Strøm På/Av tone (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

### Flippstone (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

## Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus, i stedet for å lage lyder.

- **Vibrasjon:** stiller telefonen inn til å vibrere.
- **Lydløs:** slår av alle lyder.

## Ekstratone *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når den kobles opp mot nettet.
- **Melding i samtale:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Feiltone:** stiller telefonen inn til å pipe når du har gjort en feil eller det oppstår en feil på telefonen.

## Nettverk *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

### Viderekobling *(Meny 9.5.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
  - **Alltid viderekoble:** viderekobler alle samtaler.
  - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
  - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
  - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
  - **Avbryt alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.

## Menyfunksjoner

3. Hvis du vil aktivere viderekobling, velg **Aktiver**.  
Hvis ikke, velg **Deaktivere**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk **<Velg>**.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sekunder** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.

### Samtalesperre (Meny 9.5.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
  - **Alle utgående**: sperrer alle utgående samtaler.
  - **Utland**: sperrer samtaler til utlandet.
  - **Utland unntatt hjem**: tillater kun samtaler til numre innen landet du er i.
  - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.
  - **Innkommende om utenlands**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.

- **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
- **Endre sperre-passord**: endrer passordet for samtalesperring som du får fra tjenesteleverandøren.

2. Velg type samtaler som skal sperras.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktivere**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra tjenesteleverandøren og trykk **<Velg>**.

### Samtale venter (Meny 9.5.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver** og trykk **<Velg>**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktivere**.

**Velge nettverk** (Meny 9.5.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du velge nettverk automatisk eller manuelt når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

- **Automatisk:** kobler til det første tilgjengelige nettet når du er på reise.
- **Manuelt:** du velger selv nettet du ønsker.

**Oppringer-ID** (Meny 9.5.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Enkelte nett tillater imidlertid ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

- **Standard:** bruker nettets standardinnstilling.
- **Skjul nummer:** nummeret ditt vises ikke på telefonen til den andre personen.
- **Send nummer:** nummeret ditt sendes hver gang du ringer.

**MobilSvar nr.** (Meny 9.5.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.



Du må oppgi telefonsvarernummeret før du kan lytte til talebeskjedene. Telefonsvarernummeret får du av tjenesteleverandøren din.

- **Ringe til MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine. Du kan også koble opp mot telefonsvareren ved å trykke [1] i hvilemodus og holde den inne.
- **MobilSvar-nummer:** spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

**Lukket brukergruppe** (Meny 9.5.7)

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler til å begrenses til en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- **Indeksliste:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen. Når du trykker <Valg> får du tilgang til alternativer for konfigurasjon av en indeksliste.
- **Tilgang utenfra:** aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe:** aktiverer standard brukergruppe, hvis du har konfigurert en hos tjenesteleverandøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.
- **Deaktivere:** deaktiverer brukergruppefunksjonen, hvis standardgruppen er aktivert eller en brukergruppeindeks velges.

## Bluetooth (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å aktivere Bluetooth-funksjonen.



- Du kan ikke bruke Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som for eksempel taleopptaker, kamera og MP3, og omvendt.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med din telefon.

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

## Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.







- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

### Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

Hvis du har søkt etter enheter tidligere, viser telefonen **Flere enheter** sammen med enhetene du har søkt etter tidligere. Hvis du vil søke etter nye enheter, velg **Flere enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Håndfri eller headset
-  Mobiltelefon
-  Datamaskin
-  PDA
-  Skriver
-  Ukjent enhet

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

- ✓ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

### Alternativer for enheter

1. Fra enhetslisten blar du til enheten du ønsker
2. Hvis telefonen ikke fant Bluetooth-tjenester for den valgte enheten, trykk **<Velg>**.
3. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- ✓ Alternativene kan variere avhengig av den sammenkoblede enheten.

- **Tilkoble:** kobler til den valgte enheten.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** oppdaterer listen over Bluetooth-tjenester.
- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.

- **Godkjenn enhet/Ikke godkjent enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner enheten fra enhetslisten.

### Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send** → **Bluetooth**.  
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

### Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekræftelsesmelding. Trykk <Ja> for å motta dataene.

### **Sikkerhet** (Meny 9.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din nettverksoperatør.

### **PIN-sjekk** (Meny 9.7.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

### **Endre PIN** (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

### **Telefonsperre** (Meny 9.7.3)

Denne funksjonen sperrer telefonen for å hindre uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

### **Endre passord** (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.

### **Personvern** (Meny 9.7.5)

Bruk denne menyen til å sperre alle menyfunksjoner på telefonen, bortsett fra samtalefunksjoner.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn telefonpassordet for å få tilgang til menyfunksjonene. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.



### **SIM-sperre** (Meny 9.7.6)

Med funksjonen SIM-sperre aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-sperrekode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

### **FDN-modus** (Meny 9.7.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet. Du må taste inn PIN2-koden for å bruke denne funksjonen.

### **Endre PIN2** (Meny 9.7.8)

Funksjonen Endre PIN2 endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

### **Tilkoblings innstilling** (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnett. Du trenger disse innstillingene for å bruke WAP-leseren eller sende MMS-meldinger eller e-post.

- ☒ Telefonen kan koble seg opp mot nettet som standard. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at WAP-, MMS-, og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

### **Opprette en profil**

1. Trykk **<Ny>**, og legg inn følgende informasjon:
  - **Profilnavn:** tast inn navnet på profilen.
  - **Hjemme-URL:** spesifiserer adressen til WAP-hjemmesiden til tjenesteleverandøren din.
  - **Proxy:** aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren. Når dette alternativet aktiveres, aktiveres alternativene **IP-adresse** og **Port**.
  - **DNS:** aktiverer eller deaktiverer DNS-adressen. Når dette alternativet velges, aktiveres **DNS1** og **DNS2**.
  - **Bærer:** velger bærertype for nettet.
  - **Avanserte innstillinger:** justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av bærer-innstilling.

Når bærer er satt til **GPRS**:

**APN**: her legger du inn APN-navnet (Access Point Name).

**Brukernavn**: oppgi brukernavnet.

**Passord**: tast inn innloggingspassordet.

Når bærer er satt til **GSM**:

**Slå nummer**: tast inn PPP-nummeret.

**Brukernavn**: oppgi brukernavnet.

**Passord**: tast inn innloggingspassordet.

**Dataoppringningstype**: velg en oppringningstype for dataoverføring.

2. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.


### Profilalternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: endrer profilen.
- **Slett**: sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling**: legger til en ny profil.

### Grunninnstilling (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, displayinnstillingene og lydinnstillingene individuelt. Du kan også nullstille alle innstillinger i telefonen på én gang.

1. Merk av for kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [  ].
2. Når du trykker **<Nullstill>**, nullstilles de merkede objektene.
3. Trykk **<Ja>** for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 85

## Løse problemer

### Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

### Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

#### "Sett inn SIM-kortet"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

#### "Tast passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

#### "Oppgi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

#### "Tast PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

### "Nettverk mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises


- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan finne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

### Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått.

- Har du trykket på [↵]-tasten?.
- Bruker du riktig mobilnettverk?

- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.

### **Den du vil snakke med kan ikke nå deg.**

- Er telefonen slått på (har du holdt []-tasten inne i mer enn ett sekund)?
- Bruker du riktig mobilnettverk?
- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.




### **Den du snakker med hører ikke hva du sier.**

- Har du slått av mikrofonen?
- Holder du telefonen nær nok munnen? Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

### **Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel Svakt batteri" blinker på displayet.**

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

### **Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.**

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet (). Antall streker viser signalstyrken fra sterk () til svak (.

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

### **Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.**

- Kontroller at nummeret er korrekt lagret ved å bruke funksjonen for kontaktsøk.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

### **Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.**

- Tork av ladekontaktene bade på telefonen og på batteriet med en ren torr klut.

### **Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:**

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

### **Informasjon om SAR-sertifisering**

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.\*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,762 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

---

\* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

## Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

## **Veisikkerhet**

---

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## **Driftsmiljø**

---

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

## **Elektroniske innretninger**

---

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

### **Pacemakere**

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

### **Høreapparat**

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

## Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

## Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

## Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.




## Nødsamtaler

---

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netjtjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på []-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

---

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

## Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

# Indeks

## A

AB-modus, tekstinntasting • 23  
Alarm • 42

## B

Bakgrunnslys, stille inn • 77  
Batteri  
    forholdsregler ved bruk • 91  
    indikator for svakt batteri • 8  
    lade opp • 7

## Bilder

se på • 71  
slette • 71  
ta bilde • 68

Bilder, nedlastede • 61

## Bluetooth

innstillinger • 82  
motta, data • 84  
sende, data • 84

Bruk av hurtigtast • 35

## C

CB-meldinger (Cell Broadcast) • 52

## D

DTMF-toner, send • 29

## E

Eget nummer • 36  
E-post  
    innstillinger • 58  
    lese • 54  
    skrive/sende • 49  
    slette • 55

## F

FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 86

## H

Helse-og sikkerhetsinformasjon • 90

## I

Ikoner, beskrivelse • 10  
Indikator for svakt batteri • 8  
Innboks, meldinger  
    e-post • 54  
    MMS • 52  
    SMS • 50  
Innkommende samtaler • 31

## K

Kalender • 64  
Kalkulator • 43  
Kamera  
    alternativer • 69  
    bilder • 68  
    video • 72  
Konferansesamtale • 29  
Kontaktgruppe  
    administrere • 35  
    opprette • 34  
Konverteringsverktøy • 44  
Kringkastingsmeldinger (Broadcast) • 52

## L

Leser, WAP • 45  
Leveringsrapport, melding • 57  
Lyder, nedlastede • 63  
Lyddinnstillinger • 78

## M

Maler • 56  
Meldinger  
    CB (Kringkast) • 52  
    e-post • 49  
    MMS • 48  
    SMS • 47  
    velkomst • 76  
    web • 52  
Meldingstone • 78  
Minnestatus  
    nedlastede objekter • 64  
    telefonbok • 36  
Minuttvarsling • 79  
Mitt navnekort • 35  
MMS-meldinger  
    se på • 50  
    skrive/sende • 48  
    slette • 52  
Mobilsvarnummer  
    endre • 81  
    tilkobling • 81  
Mottatte meldinger  
    e-post • 54  
MP3-spiller  
    alternativer • 39  
    spille av • 38  
Musikk, nedlastet • 62

**N**

## Navn

- søke • 33
- taste inn • 23

## Nettverkstjenester • 79

## Nullstille telefonen • 87

## Nødsamtaler • 94

**O**

## Oppsatte alarmer som ikke er slått av • 68

## Opptak

- talememoer • 40
- video • 72

**P**

## Parkere, samtale • 27

## Passord

- samtalersperring • 80
- telefonen • 85

## Personvern • 85

## PIM-synk

- begynne • 43
- opprette en profil • 42

## PIN, endre • 85

## PIN2, endre • 86

## Planlegger, opprette

- gjøremål • 66
- hendelser • 65
- årsdager • 66

## Problemer, løse • 88

**R**

## Reise (Roaming) • 81

## Repetere

- automatisk • 76
- manuelt • 25

## Repetisjon • 76

## Ringetone

- innkommende samtaler • 78
- meldinger • 78

**S**

## Samtaleinformasjon

- mottatte • 31
- ubesvarte • 31
- utgående • 31

## Samtalepriser • 32

## Samtaler

- avvise • 26
- parkere • 27
- repetere • 25
- sette over • 28
- sperre • 80
- svare på • 26
- venter • 80
- viderekoble • 79

## Samtaletid • 31

## Sendte meldinger • 54

## Sette over • 28

## Sifferfarge • 78

## Sikkerhetsinformasjon • 90

## Sikkerhet, samtaler • 85

## SIM-kort

- låse • 86
- sette inn • 7

## Siste nummer, repetere • 25

## Skjerm

- innstillinger • 77
- språk • 76

## Skjul ID • 81

## Skrive meldinger

- e-post • 49
- MMS • 48
- SMS • 47

## Slette

- bilder • 71
- e-post • 55
- hendelser • 67
- meldinger • 51
- oppsatte alarmer som ikke er slått av • 68
- samtaleinfo • 30
- telefonbok 36
- videoklipp • 75

## Slå av

- tastetoner • 28

## Slå på/av

- mikrofonen • 28
- telefonen • 8

## SMS-meldinger

- lese • 50
- skrive/sende • 47
- slette • 51

## Sperre

- menyfunksjoner • 85
- SIM-kort • 86
- telefonen • 85

## Sperre, samtaler • 80

## Spill • 37

## Språk, velge • 76

## Stoppeklokke • 44

Strøm på/av-tone • 78  
Svare på  
  en oppringning • 26  
  samtale nummer to • 27

### T

Talememo  
  opptak • 40  
  spille av • 41  
Tastetoner  
  sende • 28  
  velge • 78  
Tegn, taste inn • 23  
Tekst, taste inn • 23  
Tekstmodus, endre • 23  
Telefon  
  ikoner • 10  
  låse • 85  
  nullstille • 87  
  passord • 85  
  skjerm • 10  
  slå på/av • 8  
  stell of vedlikehold • 95  
  utpakking • 6

Telefonbok  
  administrere • 36  
  alternativer • 33  
  endre • 33  
  hurtigtast • 35  
  kopiere • 33  
  slette • 36  
Telefonmøter • 29  
Tilkoblingstone • 79  
Timer • 44  
Tone  
  deksel • 78  
  melding • 78  
  minuttvarsling • 79  
  strøm på/av • 78  
  taster • 78  
  tilkobling • 79

### U

Ubesvarte anrop • 31  
Utboks, meldinger • 53  
Utenlandssamtaler • 25  
Utgående samtaler • 31

### V

Valgfri svartast • 77  
Veisikkerhet • 92  
Velge nettverk • 81

Velkomstmelding • 76  
Ventende samtale • 80  
Verdensklokke • 41  
Videoer  
  opptak • 72  
  slette • 75  
  spille av • 74  
Viderekoble, samtaler • 79  
Videresende  
  e-post • 55  
  MMS-meldinger • 52  
  SMS-meldinger • 51

### W

WAP-leser  
  bokmerker • 46  
  cache, slett • 46  
  tilgang • 45

# Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800 Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E530

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse\*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotesterier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.  
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Identification mark: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 04. 07



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicecenter. For Samsungs servicecenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.